

Skrócona instrukcja konfiguracji routera LINKSYS WRT54GC dla użytkowników sieci MAXNET



Najważniejsze informacje :


- 1. Router ZAWSZE konfigurujemy używając komputera, który posiada dostęp do internetu w sieci MAXNET**
- 2. Do konfiguracji NIE UŻYWAMY płyty CD dołączonej do routera**
- 3. Instrukcja ta informuje jak najszybciej i najprościej skonfigurować router w sieci MAXNET, jeśli nie są Państwo w stanie poradzić sobie z ustawieniem urządzenia prosimy o kontakt w celu wizyty technika (płatność – 30zł), który ustawi je prawidłowo.**
- 4. Firma MAXNET poleca korzystanie z routera LINKSYS WRT54GC, nie gwarantujemy poprawnego działania routerów innych producentów. Informacje o sklepach, w których można nabyć router dostępne są u naszych specjalistów.**

Instrukcja :


1. Podłączamy router do zasilania, używając czarnego zasilacza dołączonego do zestawu.
2. W dalszej kolejności podłączamy kabel internetowy do karty sieciowej komputera (w tej karcie wcześniej znajdował się kabel podłączony do gniazdka internetowego firmy MAXNET) a jego drugi koniec do routera w port o numerze od 1 do 4 (czerwone na zdjęciu)




3. Aby zacząć konfigurować router należy uruchomić przeglądarkę internetową (zalecamy INTERNET EXPLORER) i w pasku adresu wpisać : 192.168.1.1 zatwierdzając wybór klawiszem ENTER z klawiatury komputera

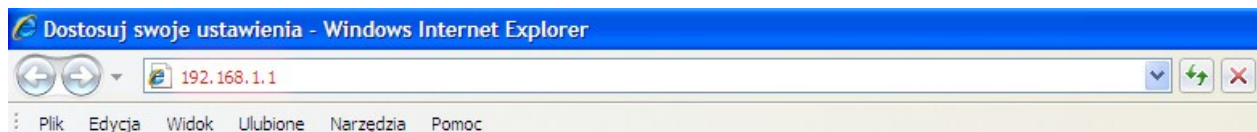

4. Po wykonaniu powyższej czynności na ekranie powinno pojawić się okno logowania w polach **NAZWA UŻYTKOWNIKA** i **HASŁO** należy wpisać *admin* i zatwierdzić przyciskiem **OK**.

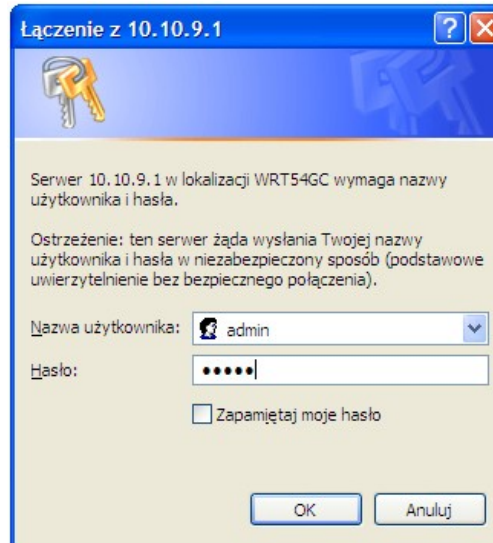

5. Naszym oczom ukaże się panel ustawień urządzenia. Na pierwszej stronie konfiguracyjnej zmieniamy wartość **LOCAL IP ADDRESS** na **10.10.9.1** (domyślnie było 192.168.1.1), zmienić można również nazwę routera oraz domenę w jakiej się on znajduje – w tym wypadku **MAXNET**. Wszystkie zmienione opcje zaznaczone są kolorem czerwonym.

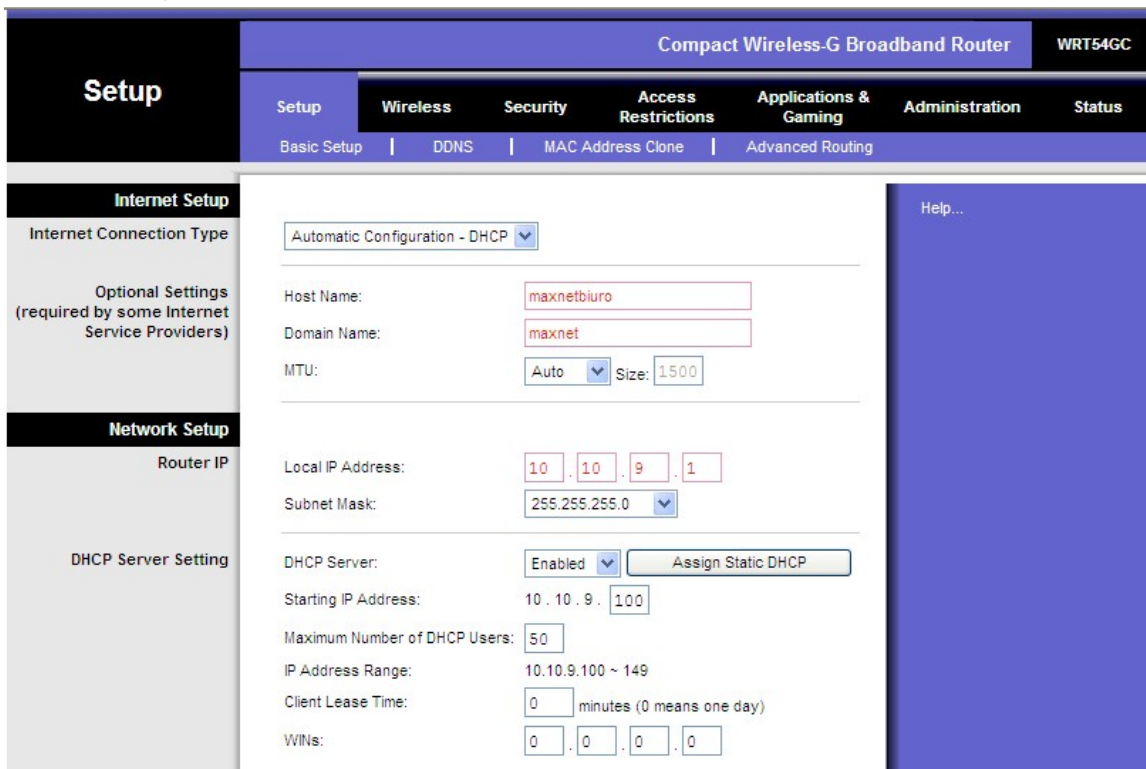


Zmiany te zatwierdzamy przyciskiem SAVE SETTINGS znajdującym się na samym dole pierwszej strony konfiguracyjnej.

Save Settings

6. Po prawidłowym przeprowadzaniu operacji z poprzedniego punktu, router zapisze nowe ustawienia. Należy wtedy zamknąć przeglądarkę internetową, wyciągnąć kabel internetowy z routera (patrz punkt 2), odczekać około 30 sekund i wpiąć kabel z powrotem do routera.

7. Ponownie uruchamiamy przeglądarkę internetową i w pasku adresu wpisujemy 10.10.9.1 zatwierdzając wybór klawiszem ENTER z klawiatury komputera.

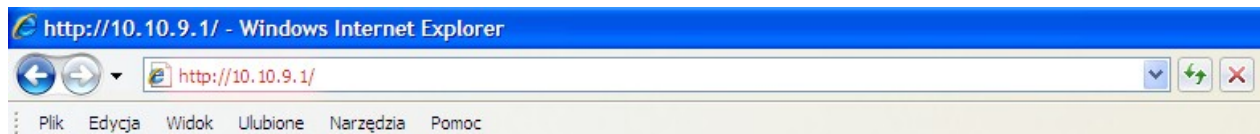

8. Powtarzamy punkt nr 4 (okno logowania).

9. Przechodzimy do zakładki MAC ADDRESS CLONE, z rozwijanego menu wybieramy opcję ENABLED i wciskamy przycisk CLONE MY PC'S MAC. Całość zatwierdzamy przyciskiem SAVE SETTINGS na dole strony (wszystkie zmiany zaznaczone na czerwono) i czekamy około 30 sekund aż urządzenie zapisze zmiany.



10. Konfiguracja połączenia bezprzewodowego.

Przechodzimy do zakładki **WIRELESS** i w opcji **WIRELESS BASIC SETTINGS** wpisujemy nazwę jaką wybieramy dla naszej sieci bezprzewodowej w polu **SSID** oraz wybieramy kanał na jakim sieć będzie działać **WIRELESS NETWORK CHANNEL** (wybieramy kanał z zakresu 1-11). Zmiany zatwierdzamy przyciskiem **SAVE SETTINGS** tak jak w poprzednim punkcie.


The screenshot shows the Linksys WRT54GC web interface. The top header includes the Linksys logo and 'Firmware Version: 1.01.0'. The main navigation bar has tabs for 'Setup', 'Wireless', 'Security', 'Access Restrictions', 'Applications & Gaming', 'Administration', and 'Status'. The 'Wireless' tab is active, showing sub-options: 'Basic Wireless Settings', 'Wireless security', 'Wireless MAC Filter', and 'Advanced Wireless Settings'. The 'Basic Wireless Settings' sub-tab is selected. On the left, a sidebar shows 'Wireless Network' and 'Wireless-G Settings'. The main content area contains the following settings:

- Mode:
- Wireless Network Name (SSID):
- Wireless Channel:
- Wireless SSID Broadcast:

At the bottom of the settings area are two buttons: 'Save Settings' and 'Cancel Changes'. The bottom right corner features the Cisco Systems logo.

11. Zabezpieczanie sieci bezprzewodowej.

W zakładce **WIRELESS** przechodzimy do opcji **WIRELESS SECURITY**. Z pozycji **SECURITY MODE** wybieramy **WPA2 PERSONAL**, w pozycji **ENCRYPTION** zostawiamy opcję **AES**. W polu **PASSPHRASE** wpisujemy dowolny ciąg znaków (może być ze spacją, znakami interpunkcyjnymi i specjalnymi), który posłuży za hasło dostępu do sieci bezprzewodowej. Całość operacji zatwierdzamy standardowo przyciskiem **SAVE SETTINGS** i czekamy aż router zachowa wprowadzone zmiany.

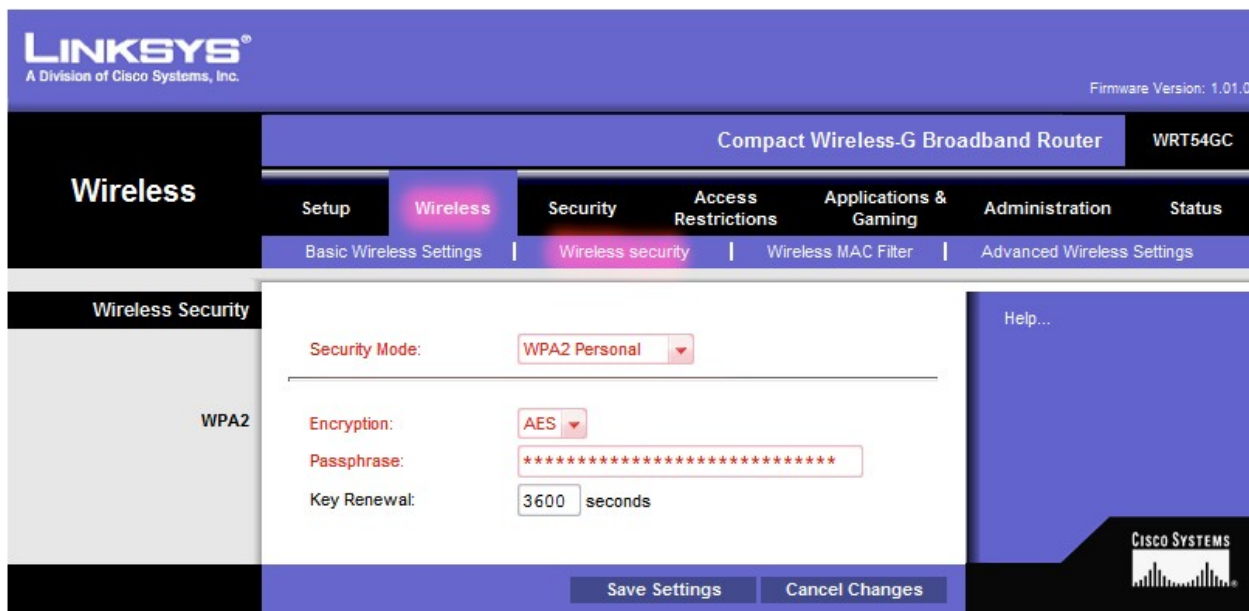

12. Włączenie internetu w routerze. Ważne ! Wpinamy kabel internetowy, który wychodzi z gniazdka internetowego firmy MAXNET w niebieski port podpisany INTERNET (zielony na zdjęciu). NIE NALEŻY WPINAĆ KABLA Z GNIAZDKA INTERNETOWEGO W INNY PORT, MOŻE TO SPOWODOWAĆ ZABLOKOWANIE DOSTĘPU DO INTERNETU ! Kabel z komputera do routera zostaje w swoim miejscu, zgodnie z zapisem w punkcie 2 (kolor czerwony na zdjęciu).



13. Na koniec w zakładce ADMINISTRATION wybieramy opcję MENAGEMENT. Wpisujemy nowe hasło dostępu do konfiguracji routera w polu ROUTER PASSWORD i ponownie wpisujemy to samo hasło w polu RE-ENTER TO CONIRM. W opcji REMOTE MENAGEMENT wybieramy ENABLED, w opcji uPnP wybieramy DISABLED (niewidoczne na obrazku). Zmiany zatwierdzamy przyciskiem SAVE SETTINGS tak jak w poprzednich punktach.

LINKSYS®
A Division of Cisco Systems, Inc.

Firmware Version: 1.01.0

Compact Wireless-G Broadband Router WRT54GC

Administration

Setup Wireless Security Access Restrictions Applications & Gaming Administration Status

Management | Log | Diagnostics | Factory Defaults | Firmware Upgrade

Management

Router Password

Router Password:

Re-enter to Confirm:

Remote Router Access

Remote Management: Enabled

Remote Upgrade: Disabled

Allow Remote IP Address: ☒ Any IP Address ☐ [] . [] . [] . [] ~ []


Remote Management Port: 8080

Help...

Po zapisaniu ustawień router powinien rozdzielać już internet na komputery podłączone do niego kablem. Aby podłączyć się do sieci bezprzewodowej należy wyszukać sieć o nadanej wcześniej nazwie, podłączyć się do niej a następnie podać klucz zabezpieczający, który wpisany został w punkcie 11.

! UWAGA !

W związku z pojawiającym się ostatnio problemem zaprzestania działania routerów prosimy o sprawdzenie poprawności ustawienia dwóch dodatkowych opcji. Z menu SETUP wybierając zakładkę ADVANCE ROUTING należy upewnić się czy opcja OPERATING MODE ustawiona jest na GATEWAY a opcja DYNAMIC ROUTING jest wyłączona (DISABLED).

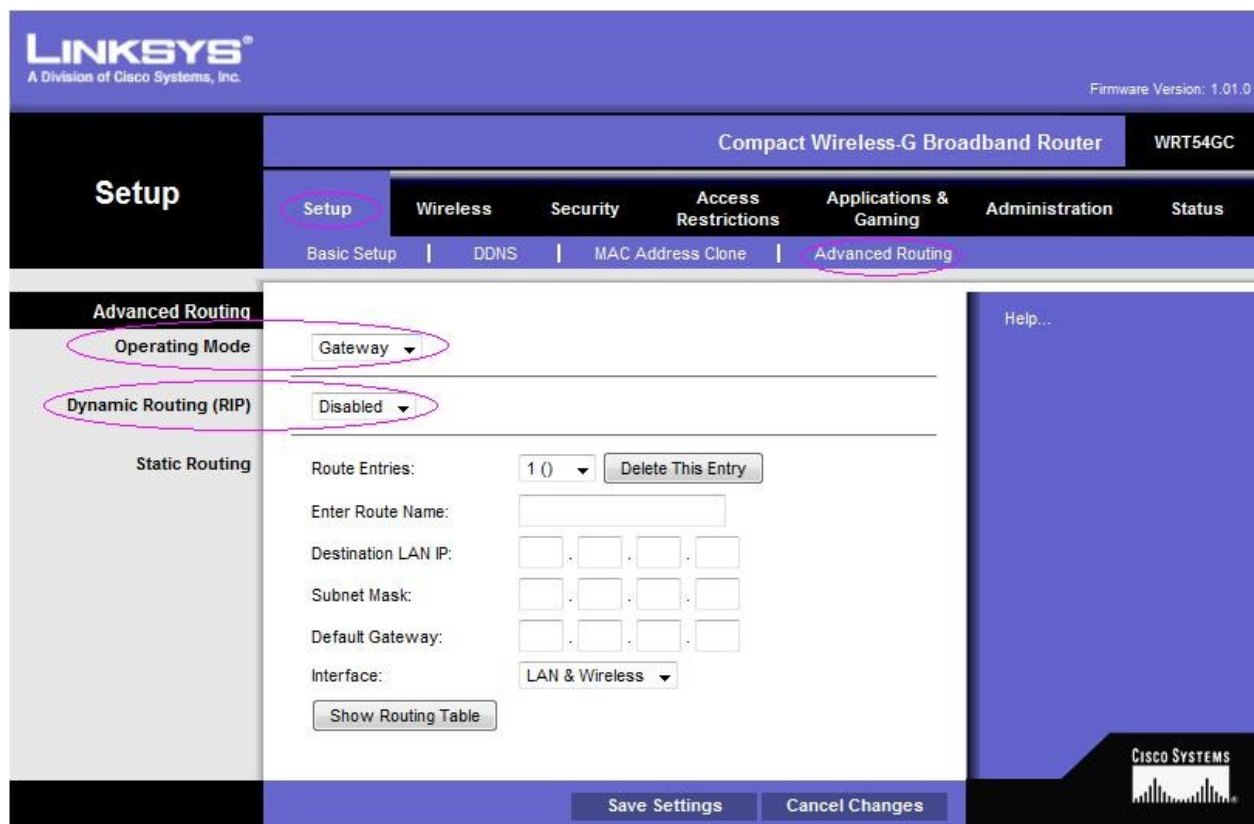

KONIEC ;)

m@xnet